

laevo

PL

V2.4–V2.5

Uprząż wspierająca kręgosłup
podczas powtarzalnego
schylania się i pracy w
pochyleniu

Instrukcja obsługi


12.03.2018



CE




Rysunek poglądowy

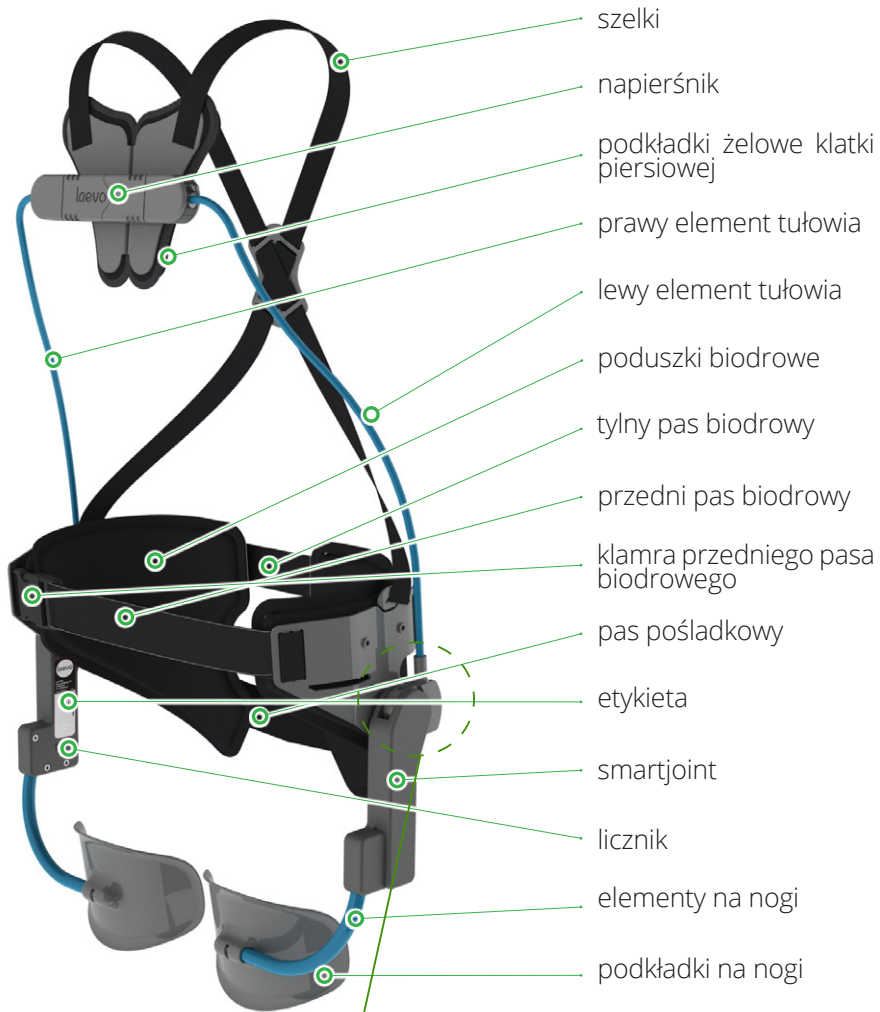

PL

V2.5

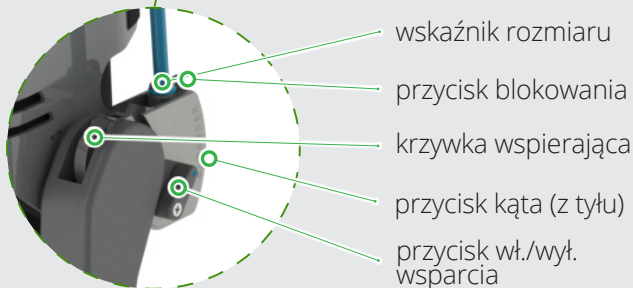

Wstęp

Dziękujemy za wybór produktu Laevo!

Niniejszy dokument zawiera instrukcję obsługi, bezpieczeństwa, wkładania i konserwacji upręży Laevo.

- ▶ **Przeczytaj dokładnie przed użyciem.**
- ▶ **Zachowaj na przyszłość.**
- ▶ **Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa.**
- ▶ **Przełącz użytkownikowi instrukcje na temat poprawnego i bezpiecznego użytkowania.**

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Laevo lub ze swoim dostawcą. Informacje kontaktowe Laevo znajdują się na ostatniej stronie.

Warianty

Wszystkie instrukcje umieszczone na białym tle (nie szarym) dotyczą wersji V2.45 i nowszych (V2.46 itd.).

Wszystkie instrukcje umieszczone na białym i szarym tle dotyczą wersji V2.50 i nowszych (V2.54 itd.).

- ▶ Zwróć uwagę na szare tło i czarną etykietę. Te instrukcje dotyczą wyłącznie upręży Laevo w wersji V2.5.

Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Omówienie symboli ostrzeżeń

- ▲ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Wskazuje potencjalne zagrożenie życia lub ryzyko trwałego urazu.
- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Wskazuje potencjalne ryzyko poważnych urazów.
- ▲ **PRZESTROGA:** Wskazuje ryzyko nieznaczných urazów.
- ⚠ **UWAGA:** Wskazuje ryzyko uszkodzenia produktu.
- ⓘ **WSKAZÓWKA:** Informacje i wskazówki ułatwiające korzystanie z upręży Laevo. Więcej wskazówek można znaleźć na stronie www.laevo.nl.

Stosowanie

Laevo jest uprzężą przeznaczoną do noszenia na ciele, zapewniającą wsparcie podczas wykonywania pracy w pochyleniu oraz podczas powtarzalnego podnoszenia przedmiotów. Laevo zmniejsza siły działające na dolną część pleców podczas schylania się.

Wskazania do stosowania

Laevo ma na celu zapobieganie bólom w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, a także ich leczenie lub łagodzenie. Uprząż Laevo musi być stosowana zgodnie ze wskazaniami.

- ▶ Uprząż pozwala zapobiegać bólom dolnej części pleców lub łagodzić je.
- ▶ W przypadku braku pewności co do prawidłowego stosowania skontaktuj się z Laevo.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować uprząży w przypadku:

- posiadania rozrusznika serca,
- posiadania implantów piersi,
- usunięcia pachowych węzłów chłonnych.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń przed lub w trakcie użytkowania skontaktuj się z lekarzem:

- przepuklina pachwinowa,
- przepuklina,
- kontuzja kolana,
- posiadanie protezy biodrowej,
- posiadanie protezy kolana,
- przeprost kolana,
- niedawna operacja,
- choroba/obrażenia skóry,
- zapalenie,
- blizny,
- zaczerwienienie skóry.

Stosowanie

Postawa w czasie pracy, zadania i czynności

Laevo zapewnia wsparcie odcinka lędźwiowego pleców podczas:

- schylania się do przodu, w tym utrzymywania tej postawy i powracania do pionu,
- podnoszenia przedmiotów.

▲ PRZESTROGA: Podnoszenie ładunków cięższych niż dozwolone na mocy prawa

Ryzyko urazu rąk i innych części ciała

- ▶ Uprząży Laevo nie można stosować do podnoszenia ładunków cięższych niż dozwolone.
- ▶ Uprząż Laevo nie można stosować jako zamiennika urządzeń wspomagających podnoszenie.

Laevo umożliwia lub częściowo wspiera:

- klęczenie,
- kucanie,
- wyciąganie ramion w przód i w górę,
- skręcanie ciała,
- chodzenie.

ⓘ WSKAZÓWKA: wyłącz wsparcie przed:

- wchodzeniem lub schodzeniem po schodach,
- siadaniem,
- prowadzeniem pojazdów o niskiej prędkości, przeznaczonych do pracy wewnątrz budynków, takich jak wózki widłowe.

▲ OSTRZEŻENIE! Nieprzewidziane czynności

Ryzyko związane z niebezpiecznymi sytuacjami

- ▶ Zabrania się biegania, wspinania, wykonywania prac na wysokościach i prowadzenia jakichkolwiek pojazdów na zewnątrz budynków.
- ▶ Uprząż Laevo jest przeznaczone wyłącznie do pracy (do zastosowań zawodowych).

Instrukcje bezpieczeństwa

PL

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Awaria upręży podczas schylania
Występuje ryzyko nagłej utraty wsparcia. W takim przypadku dłonie lub głowa mogą nagle poruszyć się (o kilka centymetrów).
 - ▶ Nie stosuj upręży w sytuacjach, w których nagłe ruchy głowy lub dłoni mogą spowodować urazy użytkownika lub innych osób.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Dyskomfort lub ból podczas użytkowania
Ryzyko zwiększonego dyskomfortu lub bólu
 - ▶ Zaprześć korzystania z produktu.
 - ▶ Gdy ból minie, ponownie stopniowo zwiększaj częstotliwość i czas użytkowania.
 - ▶ Nie wkładaj upręży Laevo bezpośrednio na odsłoniętą skórę.

- ⓘ **UWAGA:** Nieprawidłowe użytkowanie i zmiany
Ryzyko zmian lub utraty funkcjonalności urządzenia bądź jej uszkodzenia
 - ▶ Zachowaj ostrożność podczas użytkowania i korzystaj z upręży wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
 - ▶ Nie wprowadzaj żadnych zmian w częściach produktu.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Korzystanie z uszkodzonego produktu
Ryzyko utraty funkcjonalności, w tym nagłej utraty wsparcia
 - ▶ Nie korzystaj z upręży w przypadku jej uszkodzenia.
 - ▶ Nie używaj łatwopalnych substancji (np. zapalek, zapalniczek, świec) w pobliżu urządzenia Laevo. Uprząż nie jest ognioodporna.
 - ▶ Uprząż Laevo musi pozostawać sucha.
 - ▶ Chroń wszelkie ruchome części przed działaniem płynów.
 - ▶ Chroń wszelkie ruchome części przed działaniem piasku, pyłów lub zanieczyszczeń.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Wciskanie przycisków w czasie schylania się
Ryzyko nagłej utraty wsparcia
 - ▶ Zachowaj ostrożność, aby nie wcisnąć przypadkowo żadnego przycisku (np. poprzez uderzenie o inny obiekt).
 - ▶ Nie wciskaj żadnych przycisków na uprząż Laevo podczas jej użytkowania.

V2.5

Instrukcje bezpieczeństwa

- ▲ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Noszenie uprząży Laevo podczas RKO lub stosowania defibrylatora

Zmniejszona skuteczność RKO lub defibrylatora

- ▶ Przed przeprowadzeniem RKO należy odsłonić klatkę piersiową: Odsunąć na boki obie połówki napierśnika. Rozpiąć klamrę pasa przedniego. Przesunąć połówki na boki.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Korzystanie z przeterminowanych części

Ryzyko nagłej utraty wsparcia

- ▶ Sprawdź, czy licznik umieszczony na smartjoint wskazuje wartość mniejszą niż 250 000. Gdy licznik przekroczy wartość 250 000, przestań korzystać z uprząży Laevo. Zastąp produkt nowym lub oddaj go do remontu.
- ▶ Sprawdź datę widoczną na elementach tułowia. Jeśli czas użytkowania elementów tułowia przekracza 3 lata, przestań korzystać z uprząży Laevo. Skontaktuj się z dostawcą lub użyj części zamiennych.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Odzież i narzędzia zablokowane pod uprzężą

Ryzyko urazu

- ▶ Noś odpowiednią odzież. Nie noś odzieży ani akcesoriów z luźnymi końcami, takich jak naszyjniki lub szaliki.
- ▶ Nie noś twardych przedmiotów w kieszeniach lub wewnątrz odzieży.
- ▶ Jeśli odzież zablokuje się w smartjoint, pochyl się do przodu, aby go otworzyć i usunąć odzież.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Palce w pobliżu smartjoint w czasie korzystania

Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do przecięcia lub zmiążdżenia

- ▶ Nie umieszczaj palców w pobliżu smartjoint w czasie schylania się.
- ▶ Nie dopuszczaj do sytuacji, w której palce innych osób znalazłyby się w pobliżu uprząży w czasie jej użytkowania (z wyjątkiem przygotowywania do pracy). Trzymaj uprząż Laevo z dala od dzieci i zwierząt.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Pociąganie napierśnika

Ryzyko uderzenia przez napierśnik

- ▶ Unikaj sytuacji, w których jakiegokolwiek (agresywne) osoby mogłyby chwycić uprząż Laevo.
- ▶ Nie korzystaj z uprząży Laevo bez szelek.
- ▶ Opcjonalnie: noś odzież na uprzęży Laevo.

Instalacja

📌 INFORMACJE

- ▶ Zapoznaj się z poniższymi krokami, korzystając z rysunków zawartych w skróconej instrukcji obsługi. Rysunki te są oznaczone jako „QG-1”, „QG-2”, „QG-3” itd.
- ▶ Montaż upręży Laevo nie wymaga żadnych narzędzi.

QG-1: Przygotowanie

- ▶ Sprawdź, czy wszystkie elementy zostały dostarczone. Wykaz części zawiera rysunek QG-1.

QG-2: Sprawdzenie etykiety i dobór elementów tułowia

W przypadku **upręży Laevo wykonanej na zamówienie:**

- ▶ Sprawdź etykietę, aby upewnić się, że posiadasz właściwą uprząż Laevo.
- ▶ Nie korzystaj z niestandardowej upręży, przeznaczonej dla innej osoby.
- ▶ Nie korzystaj z niestandardowych elementów tułowia, przeznaczonych dla innych osób.

W przypadku **standardowych rozmiarów:**

- ▶ Wybierz rozmiar upręży Laevo lub elementów tułowia z poniższej tabeli.






Rozmiar		Od [cm]	Do [cm]	V2.5 Kolor pierścienia	
Niestandardowe	-	dowolny	dowolny	-	-
Bardzo mały	XS	156	164	Fioletowy	
Mały	S	164	172	Żółty	
Średni	M	172	180	Pomarańczowy	
Duży	L	180	188	Niebieski	
Bardzo duży	XL	188	196	Zielony	

Tabela: dobór elementów do wzrostu – MĘŻCZYŹNI

📌 PRZESTROGA! Niniejsza tabela ma wyłącznie charakter poglądowy. Sylwetka nie zawsze jest proporcjonalna do wzrostu lub wagi.

Instalacja

- ⓘ **WSKAZÓWKA:** Niestandardowe uprząże Laevo i elementy tułowia są dostępne dla użytkowników, dla których standardowe rozmiary są nieodpowiednie.
- ⓘ **WSKAZÓWKA:** Kroki 14 i 15 skróconej instrukcji obsługi wyjaśniają sposób zmiany rozmiaru na większy lub mniejszy oraz sytuacje, w których należy tego dokonać.

QG-3: Mocowanie elementów tułowia do napierśnika

- ▶ Użyj elementu tułowia oznaczonego symbolem „L” dla lewej części ciała.
 - ▶ Wciśnij przycisk umieszczony po lewej stronie napierśnika.
 - ▶ Umieść element tułowia w otworze tak, aby uzyskać wygodne ustawienie szerokości. Dostępne są 3 ustawienia szerokości.
 - ▶ Zwolnij przycisk.
 - ▶ Potwórz te same czynności dla prawej strony.
- ⓘ **UWAGA:** Upewnij się, że lewa i prawa strona są ustawione na tę samą szerokość.

QG-4: Mocowanie elementów tułowia do smartjoint

- ▶ Wciśnij przycisk blokowania elementu umieszczony po lewej stronie smartjoint.
 - ▶ Umieść lewy element tułowia w otworze tak, aby uzyskać wygodne ustawienie wysokości.
 - ▶ Obróć wcięcia w kierunku przycisku, aby zapewnić możliwość zablokowania części.
 - ▶ Zwolnij przycisk.
 - ▶ Potwórz te same czynności dla prawej strony.
- ⓘ **UWAGA:** Upewnij się, że lewa i prawa strona są ustawione na tę samą wysokość.

▲ **OSTRZEŻENIE!** Schyłanie się w przypadku niezablokowanych części *Ryzyko nagłej utraty wsparcia*

- ▶ Pociągnij lekko wszystkie końce elementów, aby upewnić się, że są prawidłowo zablokowane.

QG-5: Mocowanie szelek do napierśnika i pasa biodrowego

- ▶ Upewnij się, że logo Laevo jest skierowane na zewnątrz, a klamry znajdują się poniżej miejsca krzyżowania się szelek.
- ▶ Upewnij się, że szelki nie są skręcone.

Dopasowywanie

! INFORMACJE

- ▶ Zapoznaj się z poniższymi krokami, korzystając z rysunków zawartych w skróconej instrukcji obsługi. Rysunki te są oznaczone jako „QG-1”, „QG-2”, „QG-3” itd.
- ▶ Uprząż Laevo można dostosować na wiele sposobów, aby poprawić jej dopasowanie.

QG-6: Przed dopasowaniem i pierwszym użyciem

- ▶ Maksymalnie rozciągnij szelki.
- ▶ Ustaw maksymalny kąt smartjoint.

QG-7: Uprząż Laevo jest gotowa do włożenia

QG-8: Otwórz napierśnik i klamrę przedniego pasa biodrowego

QG-9: Włóż uprząż Laevo

- ▶ Włóż uprząż Laevo podobnie jak płaszcz.
- ▶ Zamknij napierśnik.
- ▶ Zapnij klamrę przedniego pasa biodrowego.

QG-10: Dopasuj szelki

! WSKAZÓWKA: Na tym etapie przyda się pomoc drugiej osoby.

- ▶ Dostosuj długość szelek za pomocą przesuwanych zacisków tak, aby punkt zginania smartjoint był umieszczony na wysokości stawu biodrowego.
- ▶ Dostosuj wysokość miejsca krzyżowania się szelek, aby uzyskać komfort.

QG-11: Napnij pasy

- ▶ Napnij przedni i tylny pas do momentu:
 - ścisłego przylegania uprząży z każdej strony ciała,
 - umieszczenia podkładek na nogi z przodu ud.

Dopasowywanie

QG-12: Ustaw smartjoint na wysokości stawu biodrowego

- ▶ Umieść punkt zginania smartjoint jak najbliższej punktu zginania stawu biodrowego za pomocą przedniego i tylnego pasa.
- ⓘ **WSKAZÓWKA:** Przedłużenie kości udowej (krętarz większy) znajduje się na wysokości punktu zginania stawu biodrowego.
 - ▶ Obróć stopę, trzymając piętę na podłożu.
 - ▶ Połóż kciuk na boku stawu biodrowego.
 - ▶ Kość będzie wyczuwalna pod palcami.
 - ▶ Sprawdź ustawienie punktów zginania stawu biodrowego i smartjoint.

QG-13: Usuń nadmiar pasa

- ▶ Zwiń wystające części pasa.
- ▶ Umieść je w elastycznej pętli na końcu pasa.

QG-14: Dostosuj szerokość lub zmień elementy

- ▶ Wybierz jedno z 3 ustawień szerokości elementów tułowia, aby uzyskać komfort.
- ▶ Zmień element na większy, jeśli obecny podrażnia tułów podczas normalnego użytkowania.
- ▶ Zmień element na mniejszy, jeśli obecny podrażnia ramiona podczas normalnego użytkowania.

QG-15: Dostosuj wysokość lub zmień elementy

- ▶ Wybierz jedno z 3 ustawień wysokości elementów tułowia, aby uzyskać komfort.
- ▶ Zmień element na większy, jeśli napierśnik podrażnia brzuch.
- ▶ Zmień element na mniejszy, jeśli napierśnik podrażnia szyję lub pachę w czasie schylania się.

QG-16: Ustaw kąt smartjoint

- ▶ Upewnij się, że wsparcie zostało włączone za pomocą przycisków włączania/wyłączania.
- ▶ Zmniejsz początkowy kąt za pomocą przycisku kąta umieszczonego z tyłu smartjoint do momentu, w którym napierśnik będzie lekko naciskać na klatkę piersiową podczas stania w naturalnej, wyprostowanej pozycji.
- ⓘ **UWAGA:** Upewnij się, że początkowe kąty są ustawione na te same wartości po obu stronach.

Pierwsze użycie

QG-17: Pierwsze ruchy z uprzężą Laevo

Podczas pierwszego korzystania z uprząży ostrożnie wykonaj następujące ruchy:

- ▶ Pochyl się do przodu, zginając ciało w biodrach i kierując dłonie w stronę palców stóp.
- ▶ Zegnij nogi w kolanach.
- ▶ Pochyl się do przodu i wyciągnij ciało w przód.

Te ruchy powinny być łatwe i wygodne. Jeśli tak nie jest:

- ▶ Upewnij się, że uprząż Laevo pomyślnie przechodzi poniższe „kontrolę”.
- ▶ Powtórz proces dopasowywania.
- ▶ Skontaktuj się z dostawcą.

Kontrole

❗ INFORMACJE

- ▶ Przeprowadź poniższe kontrole, korzystając z rysunków zawartych w skróconej instrukcji obsługi. Rysunki te są oznaczone jako „QG-A”, „QG-B” itd.

QG-A: Położenie podkładek na nogi

QG-B: Nacisk w czasie stania w pozycji wyprostowanej

Podczas stania w pozycji wyprostowanej nacisk napierśnika na klatkę piersiową powinien być nieznaczny. Napierśnik może także swobodnie odsuwać się od ciała.

- ▶ W razie konieczności dostosuj kąt elementów tułowia (QG-16).

QG-C: Dopasowanie sylwetki do elementów

Elementy tułowia powinny być dopasowane do konturów ciała, a ruch ramion powinien być swobodny.

- ▶ W razie konieczności dostosuj szerokość elementów tułowia (QG-14).

QG-D: Stykanie się napierśnika z szyją

W czasie schylania się do przodu napierśnik może się przesuwać. Jest to normalne zjawisko.

❗ UWAGA: Stykanie się napierśnika z krtanią

Produkt nie do użytku lub ryzyko dyskomfortu

- ▶ Napnij tylny pas biodrowy.
- ▶ Przesuń smartjoint w stronę tylnej części ciała (QG-12).
- ▶ Podczas schylania się wykonuj większy ruch biodrami, jednocześnie w mniejszym stopniu zginając plecy lub szyję.
- ▶ Dostosuj długość elementów tułowia lub zmień je na krótsze (QG-16).

Codziennie użytkowanie

V2.5

PL

QG-I: Wyłącz lub włącz wsparcie

Użyj przycisków włączania i wyłączania wsparcia umieszczonych na smartjoints.

- ▶ Obróć w górę, aby wyłączyć wsparcie.
- ▶ Obróć w dół, aby włączyć wsparcie.

ⓘ **UWAGA:** Przed użyciem upewnij się, że przyciski obu przegubów są w tej samej pozycji.

ⓘ **UWAGA:** Używaj przycisków wyłącznie stojąc w pozycji wyprostowanej.

ⓘ **UWAGA:** Delikatnie wciskaj przyciski.

QG-II: Środowisko użytkowania

Uprząż Laevo jest przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków.

ⓘ **UWAGA:** Uprząż Laevo nie można używać ani przechowywać w sposób narażający ją na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

ⓘ **UWAGA:** Uprząż Laevo nie można używać w środowisku, w którym temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C lub wyższa niż 40°C.

QG-III: Stopniowe zwiększanie skali użytkowania

Od pierwszego użycia stopniowo zwiększaj czas użytkowania urządzenia: od 1 godziny dziennie, przez 2–4 godziny dziennie i 6 godzin dziennie, aż do osiągnięcia maksimum wynoszącego 8 godzin dziennie.

QG-IV: Przechowywanie

- ▶ Przechowuj uprząż w suchym miejscu.

ⓘ **WSKAZÓWKA:** Uprząż powinna wisieć.

- ▶ Zamknij napierśnik.
- ▶ Przechowuj uprząż na wieszaku na ubrania lub w szafie.

Konserwacja

ⓘ **INFORMACJA:** Konserwacja przez (niewykwalifikowanego) użytkownika końcowego.

- ▶ W przypadku potrzeby wykonania innych czynności konserwacyjnych skontaktuj się z dostawcą.

Demontaż i montaż podkładek żelowych klatki piersiowej

Podkładowki żelowe umieszczone na napierśniku są mocowane na rzepy.

- ▶ Pociągnij je mocno, aby je wyjąć.
- ▶ Umieść nowe podkładowki.

Demontaż i montaż poduszek biodrowych

Poduszki biodrowe są mocowane na wcisk.

- ▶ Pociągnij je mocno, aby je wyjąć.
- ▶ Umieść nowe podkładowki.

Czyszczenie

Aby wyczyścić uprząż Laevo:

- ▶ Użyj wilgotnej ściereczki, letniej lub ciepłej wody i łagodnego środka czyszczącego (nie stosuj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki).
- ▶ Zachowaj ostrożność, aby woda nie przedostała się do ruchomych części. Nigdy nie zanurzaj uprząży Laevo w wodzie.
- ▶ Nie stosuj żadnych rozpuszczalników, wybielaczy, środków polerujących ani detergentów.

Konserwacja

- ▶ Regularnie sprawdzaj:
 - liczniki na smartjoint,
 - uprząż w poszukiwaniu uszkodzeń,
 - czy wszystkie części są solidnie przymocowane i nie mają luzów,
 - funkcjonowanie przycisków i elementów regulujących,
 - czy smartjoint jest nasmarowany.

Naprawa i utylizacja

- ▶ Skontaktuj się z dostawcą.

Informacje prawne

PL

Odpowiedzialność

Spółka Laevo B.V. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

- uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia mienia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez użytkownika lub osobę trzecią zaleceń i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji,
- uszkodzeń wynikających z wprowadzenia zmian i/lub modyfikacji do pierwotnego produktu, zużycia i uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika oraz uszkodzeń wynikających z użytkowania nieoryginalnych części zamiennych.

Gwarancja

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją handlową Laevo. Jej treść można znaleźć na stronie www.laevo.nl/legal/. Aby uzyskać wersję drukowaną, skontaktuj się z Laevo lub z dostawcą.

CE

Niniejszy produkt spełnia wymogi Dyrektywy 93/42/EWG w sprawie urządzeń medycznych. Niniejszy produkt został sklasyfikowany jako uprząż klasy I zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku IX do dyrektywy.

W związku z powyższym producent sporządził deklarację zgodności na własną odpowiedzialność zgodnie z Załącznikiem VII do dyrektywy.



Dane techniczne

Specyfikacje techniczne produktu

	V2.4	V2.5
Nazwa produktu:	Laevo V2.4	Laevo V2.5
Numery produktu:	V2.45 i wyższe	V2.54 i wyższe
Waga:	2,5 kg	2,8 kg
Numer seryjny:	Patrz: etykieta (na smartjoint)	
Certyfikat:	CE – urządzenie medyczne klasy I	
Przewidywany czas eksploatacji	250 000 zgięć lub 3 lata	
Wykorzystane materiały:	<ul style="list-style-type: none">• Element wspierający: stal proszkowana, aluminium• Napierśnik: Exgel (Oeko-Tex standard 100)• Poduszka biodrowa (od wewnątrz): siatka z tkaniny syntetycznej• Wypełnienie poduszki biodrowej: Compripol 120 kg/m²• Poduszka biodrowa (na zewnątrz): tkanina syntetyczna• Podkładka na nogi: polipropylen	

Tabela: specyfikacje techniczne upręży Laevo V2.4 i V2.5 (po montażu)

	V2.4 – element tułowia	V2.5 – element tułowia
Nazwa produktu:		Elementy tułowia Laevo V2.5
Numery produktu:		V2.54 i wyższe
Numer seryjny:		Patrz: górna część elementu
Data ważności:	Patrz: górna część elementu	Patrz: górna część elementu

Tabela: elementy tułowia upręży Laevo

	Strefa 1	2	Strefa 3	Łączone
Maksymalny moment:	40 Nm	40 Nm	30 Nm	30 Nm
Typowy obszar wsparcia:	0-19	20-59	59-90	Wszystkie

Tabela: krzywki wspierające upręży Laevo (dane dla upręży po montażu)

Kontakt

Producent

laevo

Laevo B.V.
Molengraaffsingel 12-14
2629 JD Delft, Holandia
www.laevo.nl
+31 15 30 20 025

PL

