

laevo



V2.56

Uprząż wspierająca kręgosłup
podczas powtarzalnego
schylania się i pracy w
pochyleniu


Instrukcja obsługi

16.07.2018


PL

CE

Rysunek poglądowy

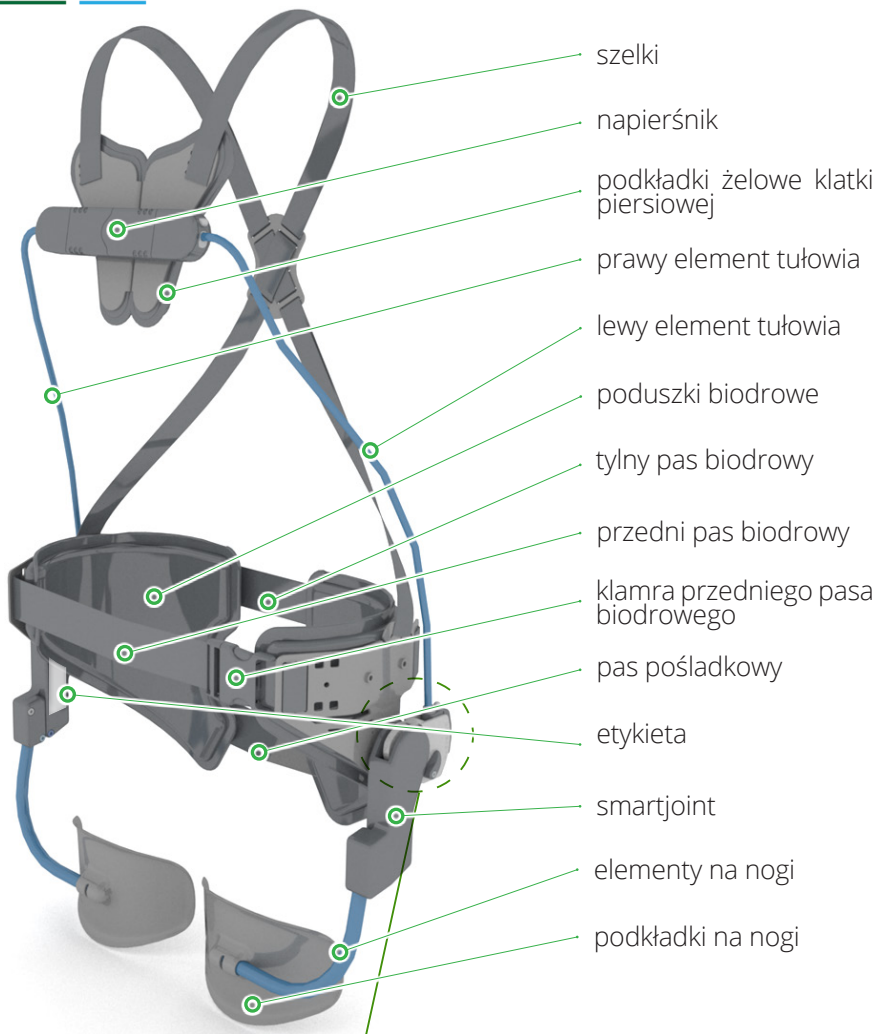

- szelki
- napierśnik
- podkładki żelowe klatki piersiowej
- prawy element tułowia
- lewy element tułowia
- poduszki biodrowe
- tylny pas biodrowy
- przedni pas biodrowy
- kłamra przedniego pasa biodrowego
- pas pośladkowy
- etykieta
- smartjoint
- elementy na nogi
- podkładki na nogi

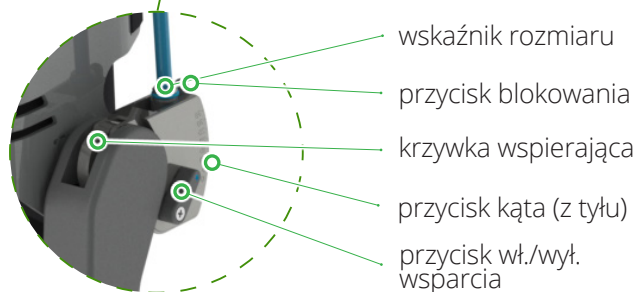

- wskaźnik rozmiaru
- przycisk blokowania
- krzywka wspierająca
- przycisk kąta (z tyłu)
- przycisk wł./wył. wsparcia

PL



Wstęp

Dziękujemy za wybór produktu Laevo!

Niniejszy dokument zawiera instrukcję obsługi, bezpieczeństwa, wkładania i konserwacji upręży Laevo.

- ▶ **Przeczytaj dokładnie przed użyciem.**
- ▶ **Zachowaj na przyszłość.**
- ▶ **Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa.**
- ▶ **Przełącz użytkownikowi instrukcje na temat poprawnego i bezpiecznego użytkownika.**

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Laevo lub ze swoim dostawcą. Informacje kontaktowe Laevo znajdują się na ostatniej stronie.

Warianty

Wszystkie instrukcje dotyczą wersji V2.56.

Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Omówienie symboli ostrzeżeń

- ▲ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Wskazuje potencjalne zagrożenie życia lub ryzyko trwałego urazu.
- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Wskazuje potencjalne ryzyko poważnych urazów.
- ▲ **PRZESTROGA:** Wskazuje ryzyko nieznacznych urazów.
- ⚠ **UWAGA:** Wskazuje ryzyko uszkodzenia produktu.
- ⚠ **WSKAZÓWKA:** Informacje i wskazówki ułatwiające korzystanie z upręży Laevo. Więcej wskazówek można znaleźć na stronie www.laevo.nl.

Stosowanie

Laevo jest uprzężą przeznaczoną do noszenia na ciele, zapewniającą wsparcie podczas wykonywania pracy w pochyleniu oraz podczas powtarzalnego podnoszenia przedmiotów. Laevo zmniejsza siły działające na dolną część pleców podczas schylania się.

Wskazania do stosowania

Laevo ma na celu zapobieganie bólom w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, a także ich leczenie lub łagodzenie. Uprząż Laevo musi być stosowana zgodnie ze wskazaniami.

- ▶ Uprząż pozwala zapobiegać bólom dolnej części pleców lub łagodzić je.
- ▶ W przypadku braku pewności co do prawidłowego stosowania skontaktuj się z Laevo.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować uprząży w przypadku:

- posiadania rozrusznika serca,
- posiadania implantów piersi,
- usunięcia pachowych węzłów chłonnych.

W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych zdarzeń przed lub w trakcie użytkowania skontaktuj się z lekarzem:

- przepuklina pachwinowa,
- przepuklina,
- kontuzja kolana,
- posiadanie protezy biodrowej,
- posiadanie protezy kolana,
- przeprost kolana,
- niedawna operacja,
- choroba/obrażenia skóry,
- zapalenie,
- blizny,
- zaczerwienienie skóry.

Stosowanie

Postawa w czasie pracy, zadania i czynności

Laevo zapewnia wsparcie odcinka lędźwiowego pleców podczas:

- schylania się do przodu, w tym utrzymywania tej postawy i powracania do pionu,
- podnoszenia przedmiotów.

⚠ PRZESTROGA: Podnoszenie ładunków cięższych niż dozwolone na mocy prawa

Ryzyko urazu rąk i innych części ciała

- ▶ Uprząży Laevo nie można stosować do podnoszenia ładunków cięższych niż dozwolone.
- ▶ Uprząży Laevo nie można stosować jako zamiennika urządzeń wspomagających podnoszenie.

Laevo umożliwia lub częściowo wspiera:

- klęczenie,
- kucanie,
- wyciąganie ramion w przód i w górę,
- skręcanie ciała,
- chodzenie.

ⓘ WSKAZÓWKA: wyłącz wsparcie przed:

- wchodzeniem lub schodzeniem po schodach,
- siadaniem,
- prowadzeniem pojazdów o niskiej prędkości, przeznaczonych do pracy wewnątrz budynków, takich jak wózki widłowe.

⚠ OSTRZEŻENIE! Nieprzewidziane czynności

Ryzyko związane z niebezpiecznymi sytuacjami

- ▶ Zabrania się biegania, wspinania, wykonywania prac na wysokościach i prowadzenia jakichkolwiek pojazdów na zewnątrz budynków.
- ▶ Uprząż Laevo jest przeznaczona wyłącznie do pracy (do zastosowań zawodowych).

Instrukcje bezpieczeństwa

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Awaria upręży podczas schylania
Występuje ryzyko nagłej utraty wsparcia. W takim przypadku dłonie lub głowa mogą nagle poruszyć się (o kilka centymetrów).
 - ▶ Nie stosuj upręży w sytuacjach, w których nagłe ruchy głowy lub dłoni mogą spowodować urazy użytkownika lub innych osób.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Dyskomfort lub ból podczas użytkowania
Ryzyko zwiększonego dyskomfortu lub bólu
 - ▶ Zaprześć korzystania z produktu.
 - ▶ Gdy ból minie, ponownie stopniowo zwiększaj częstotliwość i czas użytkowania.
 - ▶ Nie wkładaj upręży Laevo bezpośrednio na odsłoniętą skórę.

- ⓘ **UWAGA:** Nieprawidłowe użytkowanie i zmiany
Ryzyko zmian lub utraty funkcjonalności urządzenia bądź jej uszkodzenia
 - ▶ Zachowaj ostrożność podczas użytkowania i korzystaj z upręży wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
 - ▶ Nie wprowadzaj żadnych zmian w częściach produktu.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Korzystanie z uszkodzonego produktu
Ryzyko utraty funkcjonalności, w tym nagłej utraty wsparcia
 - ▶ Nie korzystaj z upręży w przypadku jej uszkodzenia.
 - ▶ Nie używaj łatwopalnych substancji (np. zapalek, zapalniczek, świec) w pobliżu urządzenia Laevo. Uprząż nie jest ognioodporna.
 - ▶ Uprząż Laevo musi pozostawać sucha.
 - ▶ Chroń wszelkie ruchome części przed działaniem płynów.
 - ▶ Chroń wszelkie ruchome części przed działaniem piasku, pyłów lub zanieczyszczeń.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Wciskanie przycisków w czasie schylania się
Ryzyko nagłej utraty wsparcia
 - ▶ Zachowaj ostrożność, aby nie wcisnąć przypadkowo żadnego przycisku (np. poprzez uderzenie o inny obiekt).
 - ▶ Nie wciskaj żadnych przycisków na uprząż Laevo podczas jej użytkowania.

Instrukcje bezpieczeństwa

- ▲ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Noszenie uprząży Laevo podczas RKO lub stosowania defibrylatora

Zmniejszona skuteczność RKO lub defibrylatora

- ▶ Przed przeprowadzeniem RKO należy odsłonić klatkę piersiową: Odsunąć na boki obie połówki napierśnika. Rozpiąć klamrę pasa przedniego. Przesunąć połówki na boki.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Korzystanie z przeterminowanych części

Ryzyko nagłej utraty wsparcia

- ▶ Sprawdź datę widoczną na elementach tułowia. Jeśli czas użytkowania elementów tułowia przekracza 3 lata, przestań korzystać z uprząży Laevo. Skontaktuj się z dostawcą lub użyj części zamiennych.
- ▶ Wymienić elementy na tułów po 250 000 cykli obciążenia lub po 3 latach, w zależności co będzie wcześniej. 3 lata ważności są oparte na 250 000 cykli obciążenia.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Odzież i narzędzia zablokowane pod uprzężą

Ryzyko urazu

- ▶ Noś odpowiednią odzież. Nie noś odzieży ani akcesoriów z luźnymi końcami, takich jak naszyjniki lub szaliki.
- ▶ Nie noś twardych przedmiotów w kieszeniach lub wewnątrz odzieży.
- ▶ Jeśli odzież zablokuje się w smartjoint, pochyl się do przodu, aby go otworzyć i usunąć odzież.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Palce w pobliżu smartjoint w czasie korzystania

Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do przecięcia lub zmiążdżenia

- ▶ Nie umieszczaj palców w pobliżu smartjoint w czasie schylania się.
- ▶ Nie dopuszczaj do sytuacji, w której palce innych osób znalazłyby się w pobliżu uprząży w czasie jej użytkowania (z wyjątkiem przygotowywania do pracy). Trzymaj uprząż Laevo z dala od dzieci i zwierząt.

- ▲ **OSTRZEŻENIE!** Pociąganie napierśnika

Ryzyko uderzenia przez napierśnik

- ▶ Unikaj sytuacji, w których jakiegokolwiek (agresywne) osoby mogłyby chwycić uprząż Laevo.
- ▶ Nie korzystaj z uprząży Laevo bez szelek.
- ▶ Opcjonalnie: noś odzież na uprzęży Laevo.

Instalacja

❗ INFORMACJE

- ▶ Zapoznaj się z poniższymi krokami, korzystając z rysunków zawartych w skróconej instrukcji obsługi. Rysunki te są oznaczone jako „QG-1”, „QG-2”, „QG-3” itd.
- ▶ Montaż uprząży Laevo nie wymaga żadnych narzędzi.

QG-1: Przygotowanie

- ▶ Sprawdź, czy wszystkie elementy zostały dostarczone. Wykaz części zawiera rysunek QG-1.

QG-2: Sprawdzenie etykiety i dobór elementów tułowia

W przypadku **uprząży Laevo wykonanej na zamówienie:**

- ▶ Sprawdź etykietę, aby upewnić się, że posiadasz właściwą uprząż Laevo.
- ▶ Nie korzystaj z niestandardowej uprząży, przeznaczonej dla innej osoby.
- ▶ Nie korzystaj z niestandardowych elementów tułowia, przeznaczonych dla innych osób.

W przypadku **standardowych rozmiarów:**

- ▶ Przy pierwszym wyborze wybrać element na tułów lub rozmiar Laevo zgodnie z tabelą w części Dane techniczne na końcu tej instrukcji.

❗ **WSKAZÓWKA:** Niestandardowe uprząże Laevo i elementy tułowia są dostępne dla użytkowników, dla których standardowe rozmiary są nieodpowiednie.

❗ **WSKAZÓWKA:** Kroki 14 i 15 skróconej instrukcji obsługi wyjaśniają sposób zmiany rozmiaru na większy lub mniejszy oraz sytuacje, w których należy tego dokonać.

Instalacja

QG-3: Mocowanie elementów tułowia do napierśnika

- ▶ Użyj elementu tułowia oznaczonego symbolem „L” dla lewej części ciała.
- ▶ Wciśnij przycisk umieszczony po lewej stronie napierśnika.
- ▶ Umieść element tułowia w otworze tak, aby uzyskać wygodne ustawienie szerokości. Dostępne są 3 ustawienia szerokości.
- ▶ Zwolnij przycisk.
- ▶ Potwórz te same czynności dla prawej strony.

ⓘ **UWAGA:** Upewnij się, że lewa i prawa strona są ustawione na tę samą szerokość.

QG-4: Mocowanie elementów tułowia do smartjoint

- ▶ Wciśnij przycisk blokowania elementu umieszczony po lewej stronie smartjoint.
- ▶ Umieść lewy element tułowia w otworze tak, aby uzyskać wygodne ustawienie wysokości.
- ▶ Obróć wcięcia w kierunku przycisku, aby zapewnić możliwość zablokowania części.
- ▶ Zwolnij przycisk.
- ▶ Potwórz te same czynności dla prawej strony.

ⓘ **UWAGA:** Upewnij się, że lewa i prawa strona są ustawione na tę samą wysokość.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Schyłanie się w przypadku niezablokowanych części

Ryzyko nagłej utraty wsparcia

- ▶ Pociągnij lekko wszystkie końce elementów, aby upewnić się, że są prawidłowo zablokowane.

QG-5: Mocowanie szelek do napierśnika i pasa biodrowego

- ▶ Upewnij się, że logo Laevo jest skierowane na zewnątrz, a klamry znajdują się poniżej miejsca krzyżowania się szelek.
- ▶ Upewnij się, że szelki nie są skręcone.

Dopasowywanie

📌 INFORMACJE

- ▶ Zapoznaj się z poniższymi krokami, korzystając z rysunków zawartych w skróconej instrukcji obsługi. Rysunki te są oznaczone jako „QG-1”, „QG-2”, „QG-3” itd.
- ▶ Uprząż Laevo można dostosować na wiele sposobów, aby poprawić jej dopasowanie.

QG-6: Przed dopasowaniem i pierwszym użyciem

- ▶ Maksymalnie rozciągnij szelki.
- ▶ Ustaw maksymalny kąt smartjoint.

QG-7: Uprząż Laevo jest gotowa do włożenia

QG-8: Otwórz napierśnik i klamrę przedniego pasa biodrowego

QG-9: Włóż uprząż Laevo

- ▶ Włóż uprząż Laevo podobnie jak płaszcz.
- ▶ Zamknij napierśnik.
- ▶ Zapnij klamrę przedniego pasa biodrowego.

QG-10: Dopasuj szelki

📌 **WSKAZÓWKA:** Na tym etapie przyda się pomoc drugiej osoby.

- ▶ Dostosuj długość szelek za pomocą przesuwanych zacisków tak, aby punkt zginania smartjoint był umieszczony na wysokości stawu biodrowego.
- ▶ Dostosuj wysokość miejsca krzyżowania się szelek, aby uzyskać komfort.

QG-11: Napnij pasy

- ▶ Napnij przedni i tylny pas do momentu:
 - ścisłego przylegania uprząży z każdej strony ciała,
 - umieszczenia podkładek na nogi z przodu ud.

Dopasowywanie

QG-12: Ustaw smartjoint na wysokości stawu biodrowego

- ▶ Umieść punkt zginania smartjoint jak najbliższej punktu zginania stawu biodrowego za pomocą przedniego i tylnego pasa.
- ⓘ **WSKAZÓWKA:** Przedłużenie kości udowej (krętarz większy) znajduje się na wysokości punktu zginania stawu biodrowego.
 - ▶ Obróć stopę, trzymając piętę na podłożu.
 - ▶ Połóż kciuk na boku stawu biodrowego.
 - ▶ Kość będzie wyczuwalna pod palcami.
 - ▶ Sprawdź ustawienie punktów zginania stawu biodrowego i smartjoint.

QG-13: Usuń nadmiar pasa

- ▶ Zwiń wystające części pasa.
- ▶ Umieść je w elastycznej pętli na końcu pasa.

QG-14: Dostosuj szerokość lub zmień elementy

- ▶ Wybierz jedno z 3 ustawień szerokości elementów tułowia, aby uzyskać komfort.
- ▶ Zmień element na większy, jeśli obecny podrażnia tułów podczas normalnego użytkowania.
- ▶ Zmień element na mniejszy, jeśli obecny podrażnia ramiona podczas normalnego użytkowania.

QG-15: Dostosuj wysokość lub zmień elementy

- ▶ Wybierz jedno z 3 ustawień wysokości elementów tułowia, aby uzyskać komfort.
- ▶ Zmień element na większy, jeśli napierśnik podrażnia brzuch.
- ▶ Zmień element na mniejszy, jeśli napierśnik podrażnia szyję lub pachę w czasie schylania się.

QG-16: Ustaw kąt smartjoint

- ▶ Upewnij się, że wsparcie zostało włączone za pomocą przycisków włączania/wyłączania.
- ▶ Zmniejsz początkowy kąt za pomocą przycisku kąta umieszczonego z tyłu smartjoint do momentu, w którym napierśnik będzie lekko naciskać na klatkę piersiową podczas stania w naturalnej, wyprostowanej pozycji.
- ⓘ **UWAGA:** Upewnij się, że początkowe kąty są ustawione na te same wartości po obu stronach.

Pierwsze użycie

QG-17: Pierwsze ruchy z uprzężą Laevo

Podczas pierwszego korzystania z upręży ostrożnie wykonaj następujące ruchy:

- ▶ Pochyl się do przodu, zginając ciało w biodrach i kierując dłonie w stronę palców stóp.
- ▶ Zegnij nogi w kolanach.
- ▶ Pochyl się do przodu i wyciągnij ciało w przód.

Te ruchy powinny być łatwe i wygodne. Jeśli tak nie jest:

- ▶ Upewnij się, że uprząż Laevo pomyślnie przechodzi poniższe „kontrolę”.
- ▶ Powtórz proces dopasowywania.
- ▶ Skontaktuj się z dostawcą.

Kontrole

❗ INFORMACJE

- ▶ Przeprowadź poniższe kontrole, korzystając z rysunków zawartych w skróconej instrukcji obsługi. Rysunki te są oznaczone jako „QG-A”, „QG-B” itd.

QG-A: Położenie podkładek na nogi

QG-B: Nacisk w czasie stania w pozycji wyprostowanej

Podczas stania w pozycji wyprostowanej nacisk napierśnika na klatkę piersiową powinien być nieznaczny. Napierśnik może także swobodnie odsuwać się od ciała.

- ▶ W razie konieczności dostosuj kąt elementów tułowia (QG-16).

QG-C: Dopasowanie sylwetki do elementów

Elementy tułowia powinny być dopasowane do konturów ciała, a ruch ramion powinien być swobodny.

- ▶ W razie konieczności dostosuj szerokość elementów tułowia (QG-14).

QG-D: Stykanie się napierśnika z szyją

W czasie schylania się do przodu napierśnik może się przesuwać. Jest to normalne zjawisko.

❗ UWAGA: Stykanie się napierśnika z krtanią

Produkt nie do użytku lub ryzyko dyskomfortu

- ▶ Napnij tylny pas biodrowy.
- ▶ Przesuń smartjoint w stronę tylnej części ciała (QG-12).
- ▶ Podczas schylania się wykonuj większy ruch biodrami, jednocześnie w mniejszym stopniu zginając plecy lub szyję.
- ▶ Dostosuj długość elementów tułowia lub zmień je na krótsze (QG-16).

Codzienne użytkowanie

QG-I: Wyłącz lub włącz wsparcie

Użyj przycisków włączania i wyłączania wsparcia umieszczonych na smartjoints.

- ▶ Obróć w górę, aby wyłączyć wsparcie.
- ▶ Obróć w dół, aby włączyć wsparcie.

ⓘ **UWAGA:** Przed użyciem upewnij się, że przyciski obu przegubów są w tej samej pozycji.

ⓘ **UWAGA:** Używaj przycisków wyłącznie stojąc w pozycji wyprostowanej.

ⓘ **UWAGA:** Delikatnie wciskaj przyciski.

QG-II: Środowisko użytkowania

Uprząż Laevo jest przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków.

ⓘ **UWAGA:** Uprząż Laevo nie można używać ani przechowywać w sposób narażający ją na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

ⓘ **UWAGA:** Uprząż Laevo nie można używać w środowisku, w którym temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C lub wyższa niż 40°C.

QG-III: Stopniowe zwiększanie skali użytkowania

Od pierwszego użycia stopniowo zwiększaj czas użytkowania urządzenia: od 1 godziny dziennie, przez 2–4 godziny dziennie i 6 godzin dziennie, aż do osiągnięcia maksimum wynoszącego 8 godzin dziennie.

QG-IV: Przechowywanie

- ▶ Przechowuj uprząż w suchym miejscu.

ⓘ **WSKAZÓWKA:** Uprząż powinna wisieć.

- ▶ Zamknij napierśnik.
- ▶ Przechowuj uprząż na wieszaku na ubrania lub w szafie.

Konserwacja

❗ **INFORMACJA:** Konserwacja przez (niewykwalifikowanego) użytkownika końcowego.

- ▶ W przypadku potrzeby wykonania innych czynności konserwacyjnych skontaktuj się z dostawcą.

Demontaż i montaż podkładek żelowych klatki piersiowej

Podkładki żelowe umieszczone na napierśniku są mocowane na rzepy.

- ▶ Pociągnij je mocno, aby je wyjąć.
- ▶ Umieść nowe podkładki.

Demontaż i montaż poduszek biodrowych

Poduszki biodrowe są mocowane na wcisk.

- ▶ Pociągnij je mocno, aby je wyjąć.
- ▶ Umieść nowe podkładki.

Czyszczenie

Podczas czyszczenia Laevo żelowe podkładki na klatkę piersiową i podkładki na biodra

- ▶ Użyj wilgotnej ściereczki, letniej lub ciepłej wody i łagodnego środka czyszczącego (nie stosuj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki).
- ▶ Zachowaj ostrożność, aby woda nie przedostała się do ruchomych części. Nigdy nie zanurzaj uprząży Laevo w wodzie.
- ▶ Nie stosuj żadnych rozpuszczalników, wybielaczy, środków polerujących ani detergentów.
- ▶ Nie powinny być prane w pralce. Mogą być prane tylko ręcznie.

Konserwacja

- ▶ Regularnie sprawdzaj:
 - uprząż w poszukiwaniu uszkodzeń,
 - czy wszystkie części są solidnie przymocowane i nie mają luzów,
 - funkcjonowanie przycisków i elementów regulujących,
 - czy smartjoint jest nasmarowany.

Naprawa i utylizacja

Informacje prawne

Odpowiedzialność

Spółka Laevo B.V. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

- uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia mienia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez użytkownika lub osobę trzecią zaleceń i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji,
- uszkodzeń wynikających z wprowadzenia zmian i/lub modyfikacji do pierwotnego produktu, zużycia i uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika oraz uszkodzeń wynikających z użytkownika nieoryginalnych części zamiennych.

Gwarancja

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją handlową Laevo. Jej treść można znaleźć na stronie www.laevo.nl/legal/. Aby uzyskać wersję drukowaną, skontaktuj się z Laevo lub z dostawcą.

CE

Niniejszy produkt spełnia wymogi Dyrektywy 93/42/EWG w sprawie urządzeń medycznych. Niniejszy produkt został sklasyfikowany jako uprząż klasy I zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku IX do dyrektywy.

W związku z powyższym producent sporządził deklarację zgodności na własną odpowiedzialność zgodnie z Załącznikiem VII do dyrektywy.

PL



Dane techniczne


Specyfikacje techniczne produktu

Nazwa produktu:	Laevo V2.5
Numery produktu:	V2.50 i wyższe
Waga:	2,8 kg
Numer seryjny:	Patrz: etykieta (na smartjoint)
Certyfikat:	CE – urządzenie medyczne klasy I
Przewidywany czas eksploatacji	250 000 zgięć lub 3 lata
Wykorzystane materiały:	<ul style="list-style-type: none">• Napierśnik: Exgel (Oeko-Tex standard 100)• Poduszka biodrowa (od wewnątrz): siatka z tkaniny syntetycznej• Wypełnienie poduszki biodrowej: Compripol 120 kg/m²• Poduszka biodrowa (na zewnątrz): tkanina syntetyczna• Podkładka na nogi: polipropylen

Tabela: specyfikacje techniczne upręży Laevo V2.5 (po montażu)

	Strefa 1	Strefa 2	Strefa 3	Łączone
Maksymalny moment:	40 Nm	40 Nm	30 Nm	30 Nm
Typowy obszar wsparcia:	0-19	20-59	59-90	Wszystkie

Tabela: krzywki wspierające upręży (dane dla upręży po montażu)

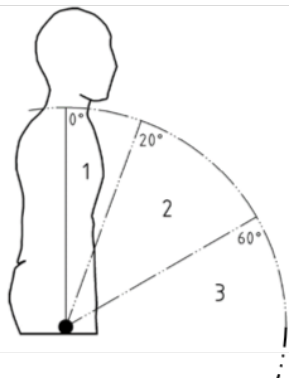

Dane techniczne

Nazwa produktu:	Elementy tułowia Laevo V2.5
Numer produktu:	V2.54 i wyższe
Numer seryjny:	Patrz: górna część elementu
Data ważności:	Patrz: górna część elementu
Materiały:	Stal proszkowana, aluminium
Tabela: elementy tułowia upręży Laevo	

Rozmiar		Wzrostu		Kolor pierścienia	
		Od [cm]	Do [cm]		
Niestandardowe	-	dowolny	dowolny	-	-
Bardzo mały	XS	156	164	Fioletowy	
Mały	S	164	172	Żółty	
Średni	M	172	180	Pomarańczowy	
Duży	L	180	188	Niebieski	
Bardzo duży	XL	188	196	Zielony	
Tabela: dobór elementów do wzrostu – MĘŻCZYŹNI					
ⓘ UWAGA: Niniejsza tabela ma wyłącznie charakter poglądowy. Sylwetka nie zawsze jest proporcjonalna do wzrostu lub wagi.					

Kontakt



Laevo B.V.

Molengraaffsingel 12-14

2629 JD Delft, Holandia

www.laevo.nl

+31 15 30 20 025